

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Su Radio AM / FM de Bolsillo RadioShack requiere tres baterías AA (no incluidas). Para el mejor desempeño y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Use solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías de diferente tipo (estándar, alcalina o recargable), o baterías recargables de capacidades diferentes.

Siga estos pasos para instalar las baterías.


1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha para removerla.
2. Coloque las baterías en el compartimiento y sobre la cinta sujeta, como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque la cubierta.

Cuando el sonido se convierta en débil o distorsionado, o el radio deje de operar apropiadamente, reemplace las baterías.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápido y apropiadamente. No las queme o entierre.

Precaución: Si no planea usar el radio por un mes o mas, remueva las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

USO DEL RADIO

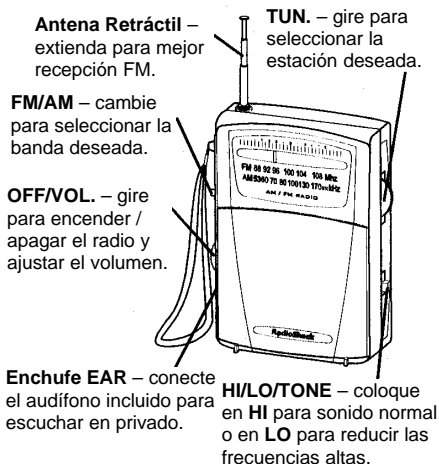

DECLARACIÓN FCC

Su radio puede causar interferencia de radio o TV aun cuando esté operando apropiadamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apague su radio. Si la interferencia desaparece, su radio la está causando. Intente eliminar la interferencia por medio de:

- Mover su radio alejado del receptor
- Contactar a la tienda RadioShack de su localidad por ayuda

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar su radio.

SEGURIDAD AUDITIVA

Para proteger su oído, siga estas recomendaciones cuando utilice audífonos.

- Coloque el volumen en el nivel mas bajo antes de iniciar a escuchar. Después de iniciar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar a niveles de volumen altos por mucho tiempo puede ocasionar pérdida permanente del oído.
- Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un tiempo, su oído se adapta a un nivel de volumen, de tal forma que un nivel que no sea incomodo podría dañar su oído.

SEGURIDAD EN TRÁFICO

No utilice audífonos mientras esté operando un vehículo motor o montando una bicicleta. Esto puede provocar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunas zonas.

Aunque algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos exteriores, cuando está escuchando a niveles de volumen normal, su oído sigue siendo peligroso.

CUIDADO

Para disfrutar su Radio AM / FM de Bolsillo RadioShack por mucho tiempo:

- Mantenga seco el radio; si se llegara a mojar, límpielo y séquelo inmediatamente.
- Use y almacene el radio solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje el radio con cuidado; no lo golpee.
- Mantenga el radio alejado del polvo y mugre.
- Limpie el radio ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del radio puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su radio no está funcionando como debería, llévela a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

ESPECIFICACIONES

Frecuencias	
AM	530 – 1710 kHz
FM	88 – 108 MHz
Potencia de Salida	180 mW a 10% THD
Tamaño de Bocina	57 mm
Fuentes de Energía	Tres baterías AAA (4,5 V cc)
Dimensiones	135 x 90 x 34 mm
Peso	240 g
Accesorios	Audífono

Las especificaciones son típicas; unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin notificación.